


SDS6000 Pro

数字示波器

 **SIGLENT**[®] 鼎阳

快速指南

CN02A

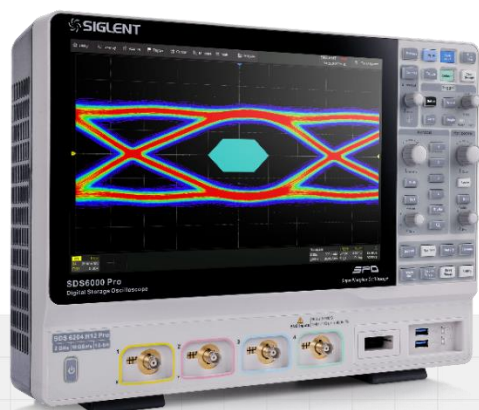

深圳市鼎阳科技股份有限公司
SIGLENT TECHNOLOGIES CO.,LTD

版权和声明

版权

深圳市鼎阳科技股份有限公司版权所有

商标信息

SIGLENT 是深圳市鼎阳科技股份有限公司的注册商标

声明

- 本公司产品受已获准及尚在审批的中华人民共和国专利的保护。
- 本公司保留改变规格及价格的权利。
- 本手册提供的信息取代以往出版的所有资料。
- 未经本公司同意，不得以任何形式或手段复制、摘抄、翻译本手册的内容。

产品认证

SIGLENT 认证本产品符合中国国家产品标准和行业产品标准，并进一步认证本产品符合其他国际标准组织成员的相关标准。

联系我们

深圳市鼎阳科技股份有限公司

地址：广东省深圳市宝安区 68 区安通达工业园四栋&五栋

服务热线：400-878-0807

E-mail: support@siglent.com

网址: <http://www.siglent.com>

目录

版权和声明.....	1
一般安全概要.....	3
安全术语和标记.....	3
保养和清洁.....	4
一般性检查.....	4
使用前准备.....	5
前面板.....	7
后面板.....	8
用户界面.....	9
基本操作.....	13

一般安全概要

了解下列安全性预防措施，以避免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，请务必按照规定使用本产品。

- 只有合格的技术人员才可执行维修程序
- 防止火灾或人身伤害
- 使用适当的电源线 只可使用所在国家认可的本产品专用电源线。
- 将产品接地 本产品通过电源线接地导体接地。为了防止电击，接地导体必须与大地相连。在与本产品输入或输出终端连接前，请务必将本产品正确接地。
- 正确连接信号线 信号地线与地电势相同，请勿将地线连接到高电压上。在测试过程中，请勿触摸裸露的接点和部件。
- 查看所有终端的额定值 为了防止火灾或电击危险，请查看本产品的所有额定值和标记说明。在连接产品前，请阅读本产品手册，以便进一步了解有关额定值的信息。
- 怀疑产品出现故障时，请勿操作 如怀疑本产品有损坏，请让合格的维修人员进行检查。
- 避免电路外露 电源接通后请勿接触外露的接头和元件。
- 勿在潮湿环境下操作
- 勿在易燃易爆环境中操作
- 保持产品表面清洁和干燥

安全术语和标记

本产品上使用的术语

- DANGER 表示标记附近有直接伤害危险存在。
- WARNING 表示标记附近有潜在的伤害危险存在。
- CAUTION 表示对本产品及其他财产有潜在的危险存在。

本产品上使用的标记



警告高压



小心



保护性终端



测量接地端



电源开关

保养和清洁

保养：

存放或放置仪器时，请勿使液晶显示器长时间受阳光直射。

清洁：

请根据使用情况经常对仪器进行清洁。方法如下：

1. 使用质地柔软的抹布擦拭仪器和接头外部的浮尘。清洁液晶显示屏时，注意不要划伤透明的保护膜。
2. 使用一块用水浸湿的软布清洁仪器，请注意断开电源。如要更彻底地清洁，可使用 75% 异丙醇的水溶剂。

注意：为避免损坏仪器，请勿使用任何腐蚀性试剂或清洁试剂，请勿将其置于雾气、液体或溶剂中。在重新通电使用前，请确认仪器已干燥，避免因水分造成电气短路甚至人身伤害。

一般性检查

当您得到一台新的仪器时，建议您按以下方式逐步进行检查。

· 查看是否存在因运输问题而造成的损坏

如发现包装箱或泡沫塑料保护垫严重破坏，请先保留，直到整机和附件通过电性和机械性测试。

· 检查整机

如果发现仪器外部损坏，请与负责此业务的 SIGLENT 经销商或当地办事处联系，SIGLENT 会安排维修或更换新机。


· 检查附件

关于提供的附件明细，在“装箱单”中已有详细的说明，您可以参照此检查附件是否齐全。如发现附件有缺少或损坏，请与负责此业务的 SIGLENT 经销商或当地办事处联系。

使用前准备


外观尺寸

四通道

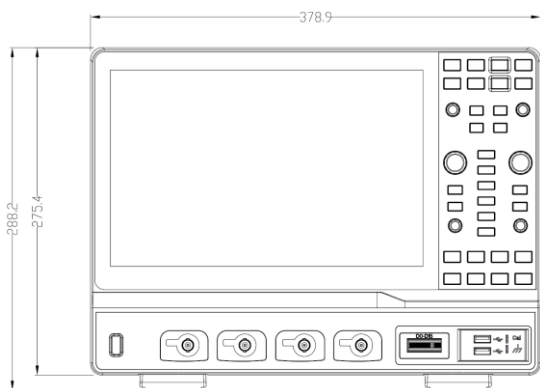


正视图


八通道

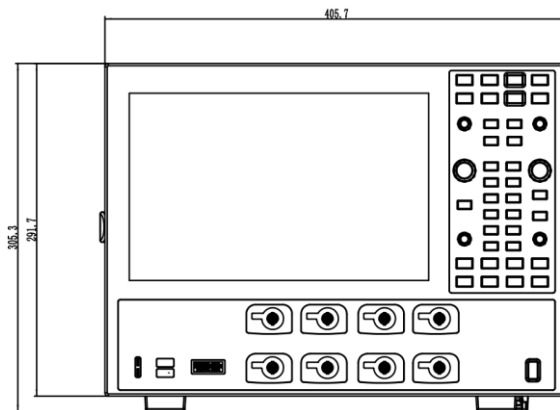

正视图

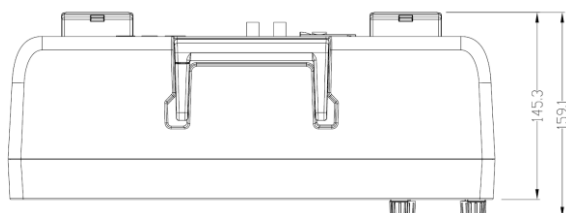


俯视图

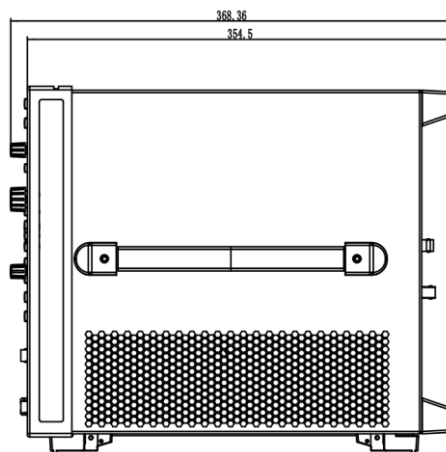

侧视图

调整支撑脚

适当地调整支撑脚，将其作为支架使分析仪正面向上倾斜，以稳定放置示波器，便于更好的操作和观察显示屏。

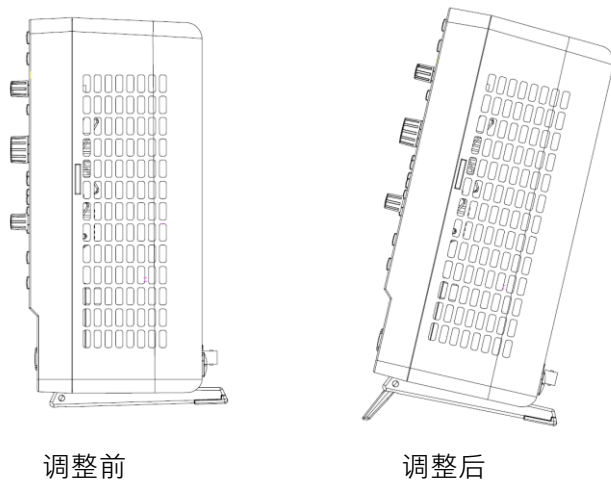


连接电源

设备可输入交流电源的规格为：100-240V 50/60Hz，100-120V 400Hz，请使用附件提供的电源线将本产品与电源连接；上电前请确认保险丝工作在正常状态。

前面板



四通道

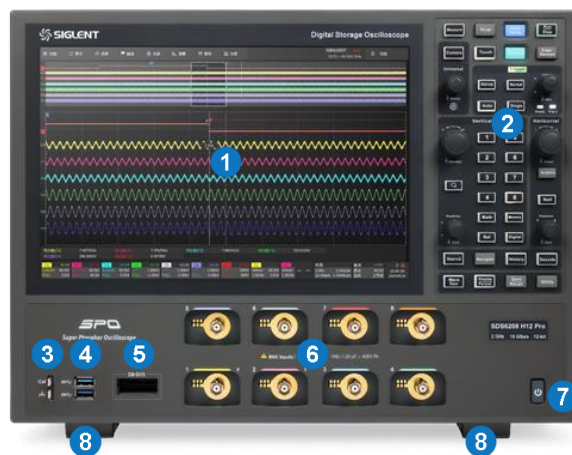

八通道

1. 触摸屏显示区 示波器最重要的控制和显示中心
2. 前面板键盘 包括旋钮和按键，控制示波器不同的设置
3. 校准信号补偿端和接地端 用于补偿无源探头
4. USB 3.0 Host 端口 用于连接 USB 存储设备或鼠标、键盘等 USB 外设
5. MSO 逻辑分析仪端口
6. 模拟通道输入端
7. 电源按钮
8. 支撑脚

后面板




四通道



八通道


1. micro SD 卡接口
2. 外触发输入端
3. 辅助输出端 用于触发指示信号、通过/失败信号输出
4. HDMI 视频信号输出接口 用于外接显示设备
5. LAN 端口 用于连接网络实现远程控制
6. USB Device 用于连接 PC 实现 USBTMC 通信控制
7. USB Host 用于连接 USB 存储设备或鼠标、键盘等 USB 外设
8. AC 电源输入端及保险丝
9. 提手
10. 10MHz 参考时钟输入（仅八通道）
11. 10MHz 参考时钟输出（仅八通道）
12. 内置波形发生器输出（仅八通道）

用户界面

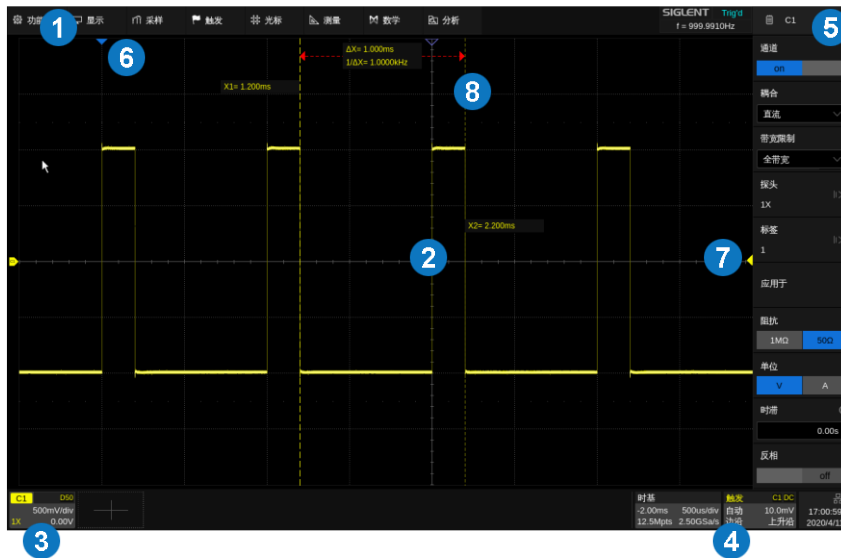


1. 菜单栏。点击相应的菜单名弹出下拉式菜单，进行功能设置
2. 波形（网格）区域。显示波形轨迹，可调节网格和波形亮度以获得最佳显示效果
3. 通道参数区。包括模拟通道（C1-C8）、数字通道（D）、数学运算（F1-F4）、内存波形（M1-M4）和参考波形（RefA-RefD），显示对应轨迹的当前参数，单击参数区建立对话
4. 时基参数和触发参数区。分别显示时基和触发参数，单击参数区建立对话
5. 对话框
6. 触发位置指示符。指示波形的触发时刻的位置
7. 触发电平指示符。指示波形的触发电平
8. 光标。指示设置点的水平或垂直位置。

通道参数区

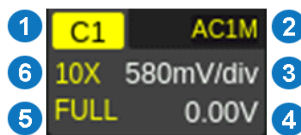

1. 当前通道标识
2. 耦合方式与输入阻抗
3. 垂直档位
4. 垂直偏移
5. 带宽指示
6. 探头衰减比例

时基参数区和触发参数区

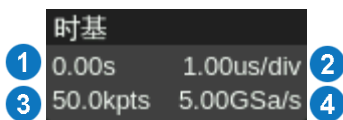


1. 触发位置
2. 时基档位
3. 采样点数/帧
4. 采样率



1. 触发源
2. 触发耦合方式
3. 触发模式
4. 触发电平
5. 触发类型
6. 触发斜率

对话框


对话框是对选定的功能进行参数设置的主要区域，位于屏幕的右侧。

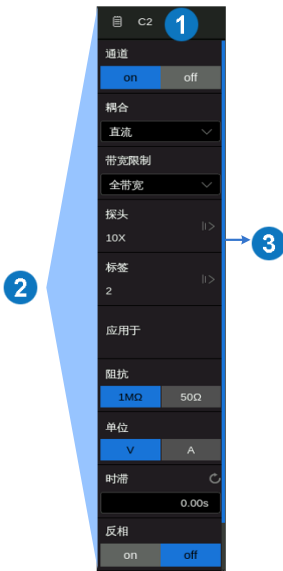

1. 对话框名称。随选定功能的不同而不同。触摸该区域可隐藏对话框，再次触摸又打开对话框。
2. 参数设置区域。
3. 滚动条。当参数较多超出屏幕显示范围时，将显示蓝色的滚动条。此时通过手势上下滑动对话框区域，或滚动鼠标中轮可滚动到未显示的区域。

输入/选择参数

对话框的参数区域提供几种不同输入/选择参数的方式：




拨动开关 - 用于在两个可选参数间切换，如指定功能的开启和关闭。

方法：点击参数区域实现切换。




菜单列表 - 用于在多个可选参数间切换，如通道的耦合方式。

方法：点击参数区域弹出参数的列表，然后在列表中选择需要的参数。



数字键盘 - 用于需要输入数值和单位的参数。


方法：点击参数区，选中该参数，可通过旋转前面板的多功能旋钮或滚动鼠标中轮设置参数；再次点击该参数区，即弹出虚拟数字键盘：

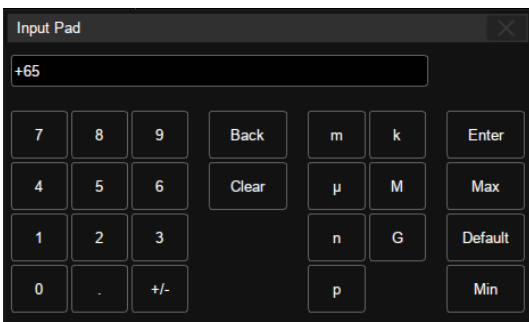

以通道时滞为例，若需要指定为65 ns，输入“65”，并点击数字键盘上的 **n** 按钮完成设置。在数字键盘上，可以选择 **Max**、**Min** 快速设置为参数的最大值和最小值，或选择 **Default** 设置为参数的默认值。

手势控制


通过手指或鼠标在触摸显示屏上的触摸/拖拽，可以更加便捷地移动波形、缩放波形、设置光标和触发电平、绘制矩形框等。

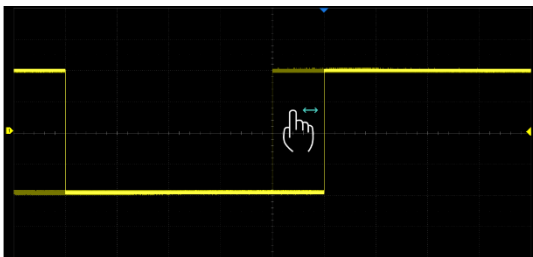

通过手势或鼠标单点左右移动控制波形的水平位移




通过水平方向的两点缩放手势控制波形的水平档位

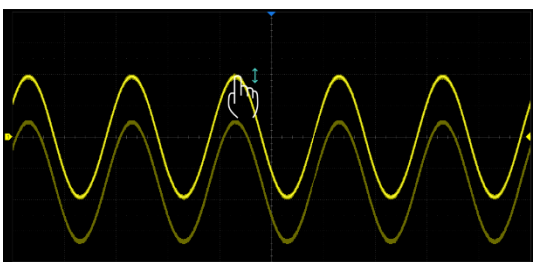


通过手势或鼠标单点上下移动控制波形的垂直位移。当多个通道打开时，控制的是当前激活的通道




通过垂直方向的两点缩放手势控制波形的垂直档位。当多个通道打开时，控制的是当前激活的通道

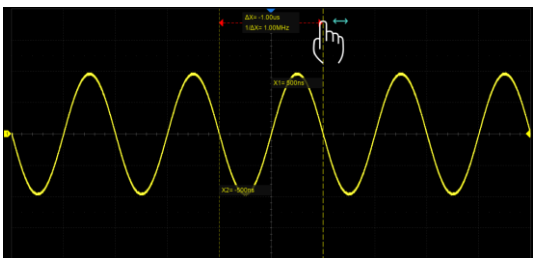

将手指或鼠标放到光标位置后单点移动控制光标的位移

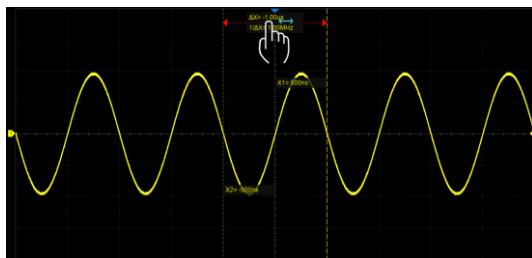

将手指或鼠标放到 ΔX （或 Δy ）显示区域后单点移动控制两根光标一起移动

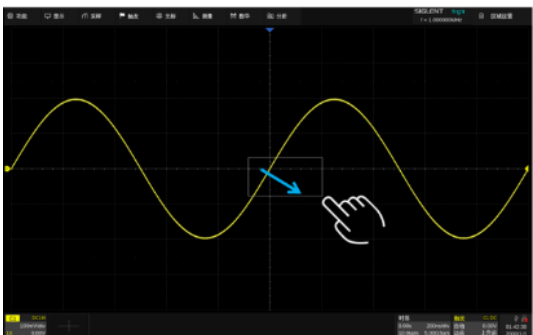

通过单点拖动绘制矩形框。该功能在区域触发、直方图功能时有效。在画框动作开始时请保持角度在 45° 左右以保证设备能正确识别为画框操作

前面板操作



前面板上绝大部分的按钮和旋钮功能与触摸屏的功能是等价的。所有的前面板旋钮都有多种操作模式：旋转模式表示一种功能，按下模式则表示另外一种功能；旋钮周围的标识表示旋钮的功能。按钮和旋钮的详细介绍和基本操作请参考用户手册。快捷键用于快速启动常用功能。如：



用于自动设置波形的水平、垂直和触发参数，以便在屏幕上显示合适的波形。



用于将示波器恢复为默认设置



用于使能/关闭触摸屏。按钮灯亮表示相应的功能开启。



当参数设置区变成高亮时都可以使用多功能旋钮修改数据或移动光标。按下旋钮切换要移动的光标。

语言选择

设置语言： Utility > 系统设置 > Language

基本操作

开启/关闭通道

按钮操作


按下相应的通道按钮（1-8，Digital，Math 等）可以开启通道并显示波形；若通道已开启但处于非激活状态则将激活该通道，相应的按钮灯将点亮；激活状态下再次按下即关闭通道波形。

通道波形由不同颜色来标识，开启通道后通道参数区会显示通道参数和通道标识，屏幕右侧会弹出对应通道设置的对话框。

触摸操作

点击波形区域下方的 **+** 并选择通道即可开启对应通道波形；点击通道参数区域，在弹出的快捷菜单上点击 **关闭** 即可关闭该通道。

垂直系统

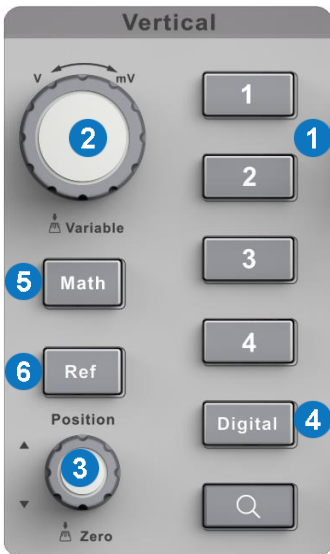

1. 通道开关/激活按钮
2. 旋转改变通道垂直档位（Volt/div），按下此旋钮切换粗调/细调
3. 旋转改变通道垂直偏移，按下此旋钮归零
4. 数字通道开关/激活按钮
5. 数学运算开关/激活按钮
6. 参考波形开关/激活按钮，此按钮仅四通道机型所有。
八通道机型的为内存波形（Memory）开关/激活按钮

模拟通道波形

触摸通道参数区在其上方会弹出通道设置的快捷菜单，可快捷设置垂直档位、垂直偏移等参数：




1. 触摸可调出虚拟数字键盘设置垂直档位
2. 向上增大垂直档位，向下减小
3. 垂直档位粗调/细调设置，勾选为粗调，否则为细调
4. 触摸可调出虚拟数字键盘设置垂直偏移
5. 触摸向上增大垂直偏移，向下减小
6. 设置垂直偏移为0
7. 触摸可将该通道的参数同步到其他模拟通道
8. 触摸可将该通道作为信源应用到其他基本功能
9. 关闭通道
10. 隐藏/显示通道波形。波形隐藏时，影响的只是通道波形的显示，采集仍然在后台进行

触摸快捷菜单上的 **菜单** 按键，或按前面板上对应的通道按钮，可在屏幕右侧弹出通道参数设置对话框。



1. 开启/关闭通道
2. 选择通道耦合方式（直流、交流或地）
3. 选择带宽限制（全带宽、200MHz或20MHz）
4. 设置探头衰减比例（1X、10X、100X或自定义）
5. 设置通道标签。点击进入标签设置菜单栏，用户可自定义标签内容及显示
6. 设置通道应用于常用功能（光标、测量、FFT、搜索、模板测试和函数发生器等）
7. 选择输入阻抗
8. 选择垂直方向上的单位
9. 设置通道时滞，用于补偿不同通道间外部探头或线缆的延时差
10. 开启/关闭反相

水平系统

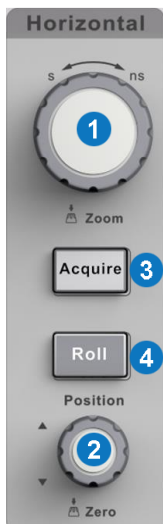

1. 旋转改变水平档位 (Time/div); 在 Zoom 模式打开时, 按下此旋钮在主波形区和 Zoom 波形区之间切换
2. 旋转改变水平触发延时; 按下此旋钮使水平触发延时归零
3. 按下此按钮打开采样设置对话框
4. 按下此按钮示波器进入滚动 (Roll) 模式; 再次按下退出 Roll

触摸时基参数对话框, 在其上方会弹出水平设置的快捷菜单, 可快捷设置时基 (水平档位)、延时等参数:



1. 触摸可调出虚拟数字键盘设置水平档位 (时基)
2. 向上增大水平档位, 向下减小
3. 触摸可调出虚拟数字键盘设置延时
4. 向上增大延时, 向下减小
5. 设置延时为 0
6. 设置延时到屏幕左边
7. 设置延时到屏幕右边
8. 打开采样设置对话框

采样设置


触摸水平快捷菜单上的 **采样菜单** 按键，或按前面板的 **Acquire** 按钮，或触摸菜单栏 **采样** > **菜单**，可在屏幕右侧打开采样参数设置对话框。



1. 选择内插方式
2. 选择采集模式
3. 选择采集方式（普通、峰值检测、平均值或增强分辨率）
4. 选择存储模式：自动、固定采样率或固定存储深度
5. 选择最大存储深度（“自动”模式适用）
6. 进入分段采集（Sequence）菜单
7. ESR 模式开启/关闭
8. XY 模式开启/关闭

缩放波形




SDS6000 Pro支持波形缩放。按下前面板的  按钮，可开启缩放功能。



缩放功能开启后，可通过按压水平档位旋钮来快捷切换主波形区和Zoom波形区。也可以直接在屏幕上点击来选择相应的区域


Zoom 打开后，波形区域被划分为上、下两部分，上面约 1/3 高度的区域为主波形区，下面约 2/3 高度的区域为 Zoom 波形区。Zoom 波形区可以在垂直和水平两个方向上放大波形。

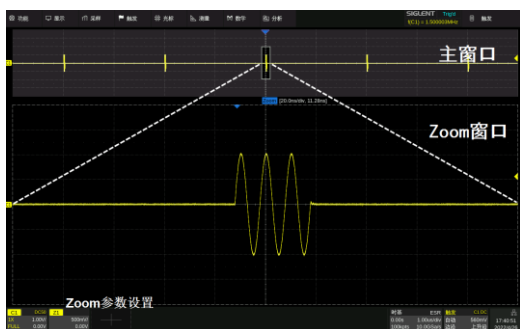

主波形区中未被灰色背景覆盖的区域即为放大的区域。在选中 Zoom 波形区后，可通过水平档位旋钮和垂直档位旋钮展开或压缩该区域，通过水平和垂直 Position 旋钮设置该区域的位移。也可以通过不同的手势来做相应的控制，详细操作请参考用户手册。


触发系统 (Trigger)

SDS6000 Pro 系列示波器提供了丰富的触发类型，详细介绍请查阅用户手册。

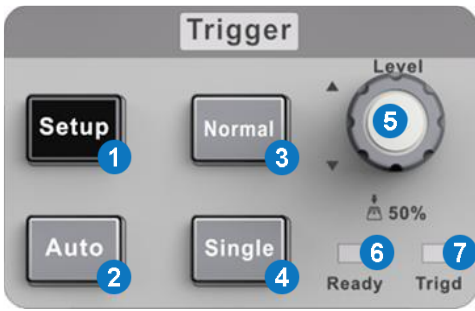


1. 按下此按钮打开触发设置对话框
2. 自动触发模式
3. 正常触发模式 (满足条件就一直触发)
4. 单次触发模式 (满足条件触发一次，并停止采集)
5. 旋转设置触发电平; 按下自动将电平设置到波形的中央
6. Ready 灯，亮表示示波器已就绪，正在等待触发
7. Trig'd 灯，亮表示示波器已触发一次

触发相关标识

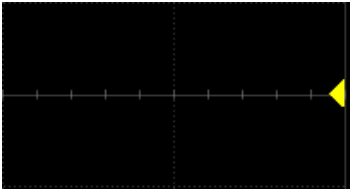

电平标识

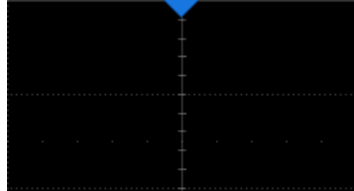

水平0位置标识




水平0位置 (屏幕外) 标识



1. 选择触发类型
2. 选择触发信源
3. 选择触发沿 (当触发类型为“边沿”、“斜率”等特定类型时)
4. 设置触发释抑
5. 触发耦合方式 (直流、交流、高频抑制或低频抑制)
6. 设置噪声抑制，当噪声抑制打开时，触发电路对噪声的容忍度会变高，但同时会降低触发灵敏度
7. 触摸进入区域触发菜单

数学运算 (Math)

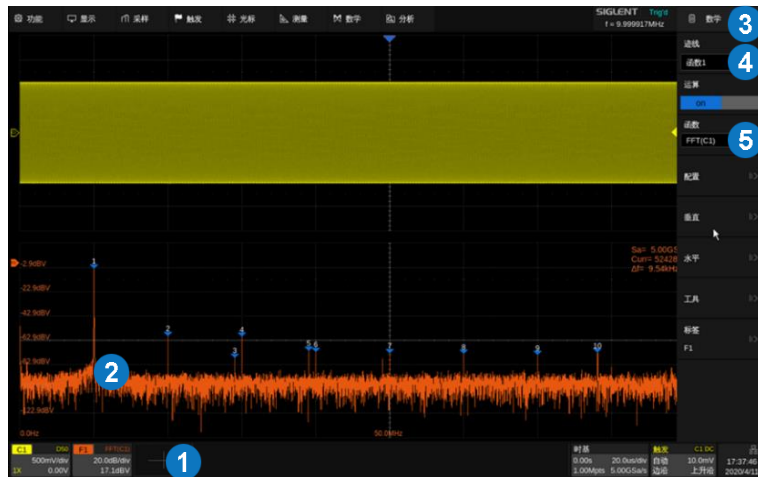

1. 触摸此处的 **+** > **数学**，或按下前面板的 **Math** 按钮打开数学运算设置对话框 **3**
2. 数学运算波形
3. 数学运算设置对话框
4. 选择函数1 (F1)、函数2 (F2)、函数3 (F3) 或函数4 (F4)
5. 选择算子和源

测量与统计 (Measure & Statistics)



1. 触摸 **测量** > **菜单**，或按下前面板的 **Measure** 按钮打开测量设置对话框
2. 测量参数统计值显示区域
3. 选择基本测量或高级测量。基本测量可显示一个源的多个测量参数；高级测量可显示不同源的多个参数，且支持统计
4. 测量的一些选项设置，如门限开关、阈值电平设置、显示模式等
5. 清除已选择的测量参数
6. 选择测量参数和源
7. 显示指定测量参数光标、趋势图、轨迹图等
8. 打开/关闭统计。触摸 **统计设置** 对话框内的 **清除统计** 或按下前面板的 **Clear Sweeps** 清除测量统计


光标 (Cursors)

光标用于在波形上设置测量点以便快速读取测量值。共有 3 种光标类型：水平（时间或频率）、垂直（幅度）、水平+垂直。详细介绍请参考用户手册。



1. 按下此键打开光标功能并激活光标的设置对话框，再次按下此键关闭光标功能。
2. 旋转多功能旋钮移动光标位置，按下则选择不同的光标线。建议通过拖动的手势来实现光标的粗略定位，再通过多功能旋钮来进行精细定位。

光标共有两种显示模式：

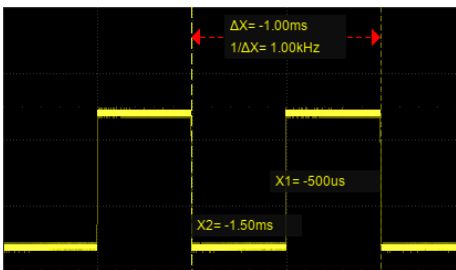

跟踪模式



固定模式

参考波形 (Ref)

用户可以存储参考波形，并调出参考波形与实测波形做比较。可以对参考波形进行测量。本产品提供了 4 个内部存储位置存储参考波形，新存储的波形将直接覆盖原来的波形。




1. 触摸选择参考波形的存储位置（REFA、REFB、REFC 或 REFD）
2. 触摸选择信源（C1~C8 或 F1~F4）
3. 触摸开启或关闭参考波形的显示
4. 设置标签显示
5. 触摸执行将 **2** 指定的波形保存到 **1** 指定的位置

用户也可以保存参考波形（.ref）到外部设备。同时存储到外部存储器的参考波形也可以回调并显示。按前面板的 **Save Recall** 按钮可激活存储/调用的设置对话框，选择 **类型** 为“参考波形”，即可对参考波形进行操作。

内存波形 (Memory)

区别于只存储屏幕映射数据的参考波形，内存波形是将波形的原始点保存下来。内存波形可作为数学运算、解码等高级分析功能的源，对内存波形的测量精度也高于参考波形，但内存波形更消耗存储空间，存储和调用更耗时。本产品提供了4个内存波形 (M1~M4)。

点击波形区域下方的 ，在弹出的源选择对话框中选择 **内存波形** 页，并选中想要添加的内存波形 (M1~M4)，同时打开内存波形对话框：



1. 点击选择内存波形 (M1、M2、M3 或 M4)
2. 点击选择信源 (C1~C8、Z1~Z8、F1~F4、M1~M4 或从文件导入)
3. 点击执行将 **2** 指定的波形保存到 **1** 指定的位置
4. 打开/关闭 **1** 中指定的内存波形
5. 设置标签显示
6. 垂直参数设置
7. 水平参数设置
8. 波形的信息展示，包括源、垂直参数、水平参数、采样率、点数等


存储与调用 (Save/Recall)

按前面板的  按钮，或触摸 **功能** > **存储/调出**，可激活存储与调用的设置对话框。



1. 触摸选择操作，存储或调用
2. 触摸选择存储或调用的类型 (设置、参考波形、图片、波形数据等)
3. 保存路径的提示信息模式选择
4. 通过“文件管理”指定文件操作的位置

文件管理器与截图

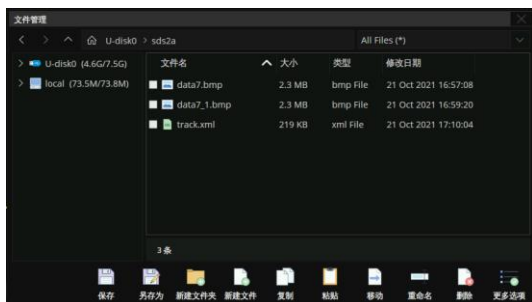

可以按照设定的格式和文件管理器中设定的路径截图。支持的图片格式有.bmp\ .jpg\ .png。图片存储可以通过点击 **功能** > **截图** 来实现，也可以使用快捷键 **Print**。

校正

本产品在出厂前已经进行校正，校正温度为 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，校正结果在 $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 温度内有效。当温度在此范围内时，所有参数符合规格。当环境温度不在此范围，或发现参数不在规格范围内时，建议执行一次自校正。

执行自校正

触摸 **功能** > **菜单** > **维护** > **自校正**

或 **Utility** > **维护** > **自校正**

建议

1. 当温度在 $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 范围外或超过 1 个月未校正时，建议对示波器进行校正。
2. 示波器开机 20 分钟后再执行自校正。
3. 为保证测量参数的误差在规格之内，建议示波器开机 20 分钟后才使用。
4. 在校准周期内，仍建议每一个月进行一次自校正。

软件选件 (Software Option)

安装选件

根据选件代码（详见数据手册）购买选件后，您将获得该选件的密码（Option Key）。请按照以下提示安装选件。

1. **功能** > **菜单** > **软件选件**，或 **Utility** > **软件选件**
2. 通过选件列表选择对应的选件名称
3. 在下方的文本框中输入密码，触摸 **安装**
4. 重启示波器

保修卡



请用户务必填写后沿虚线剪下寄回

感谢您购买鼎阳科技的产品,请妥善保管此产品保修卡及销售专用发票

客户信息反馈登记表

产品合格证明
Quality Certificate

制造商名称: 深圳市鼎阳科技股份有限公司

检验合格
Certified

QA
PASS

产品型号
Model

序列号
Serial No.

公司名称: _____

联系人名称: _____

联系电话: _____

电子邮箱: _____

通讯地址: _____

购买日期: _____

产品型号: _____

产品序列号: _____

硬件版本: _____

软件版本: _____

故障现象描述:

售后服务中心:

服务中心地址: 广东省深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业园五栋一楼

服务与支持热线: 400-878-0807

邮箱: Service@siglent.com

维修登记卡

维修记录一	故障现象	
	接收日期	
	故障处理情况	
	维修工程师	
	返回日期	
维修记录二	故障现象	
	接收日期	
	故障处理情况	
	维修工程师	
	返回日期	

保修概要

深圳市鼎阳科技股份有限公司 (SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD) 承诺其产品在保修期内正常使用发生故障, SIGLENT 将为用户免费维修或更换部件。

本保修适用于中国大陆地区用户从大陆正规渠道所购买的 SIGLENT 产品。SIGLENT 厂家直销渠道, 授权代理销售渠道及授权网络销售渠道, 用户在购买 SIGLENT 产品时有权要求商家提供 SIGLENT 授权证明文件以保证自身利益。

标准保修承诺

SIGLENT 承诺本产品主机保修期三年, 模块类、探头类、电池类产品保修一年。

SIGLENT 产品保修起始日期默认为客户有效购机凭证 (税务发票) 上的日期。无法提供有效购机凭证的, 则将产品的出厂日期延后 7 天 (默认货运时间) 作为保修起始日期。

维修承诺

对于免费维修的产品, SIGLENT 承诺在收到故障产品后 10 个工作日内维修完毕。

对于有偿维修的产品, SIGLENT 将在用户付费后 10 个工作日内将故障产品维修完毕。

若用户确认不维修, SIGLENT 将故障产品返回客户。

以下情况不包含在 SIGLENT 免费维修范围内:

- 因错误安装或在非产品规定的工作环境下使用造成的仪器故障或损坏;
- 产品外观损坏 (如烧伤、挤压变形等);
- 产品保修封条被撕毁或有揭开痕迹;
- 使用未经 SIGLENT 认可的电源或电源适配器造成的意外损坏;
- 因不可抗力因素 (如地震、雷击等) 造成的故障或损坏;


本保修卡代替先前发布的保修卡版本, 其他任何形式的保修条款应以上述的保修说明为准, SIGLENT 拥有对维修事宜的最终解释权。

深圳市鼎阳科技股份有限公司

联系我们

深圳市鼎阳科技股份有限公司
全国免费服务热线：400-878-0807
网址：www.siglent.com

声明

 **SIGLENT** 鼎阳 是深圳市鼎阳科技股份有限公司的注册商标，事先未经允许，不得以任何形式或通过任何方式复制本手册中的任何内容。

本资料中的信息代替原先的此前所有版本。
技术数据如有变更，恕不另行通告。

技术许可

对于本文档中描述的硬件和软件，仅在得到许可的情况下才会提供，并且只能根据许可进行使用或复制。

